Einbauanleitung
installation instruction

PHONEBASE KUDA®

Art.-Nr.: item# 09577x

Ford Focus ab 03/2011



Verkleidung vorziehen
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!

Pull cover forward
Please use only plastic tools!



Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben

Position console as illustrated, insert metal plate at the same time




Blech vorsichtig in den Spalt der Mittelkonsole schieben

Insert metal plate carefully into gap of center console





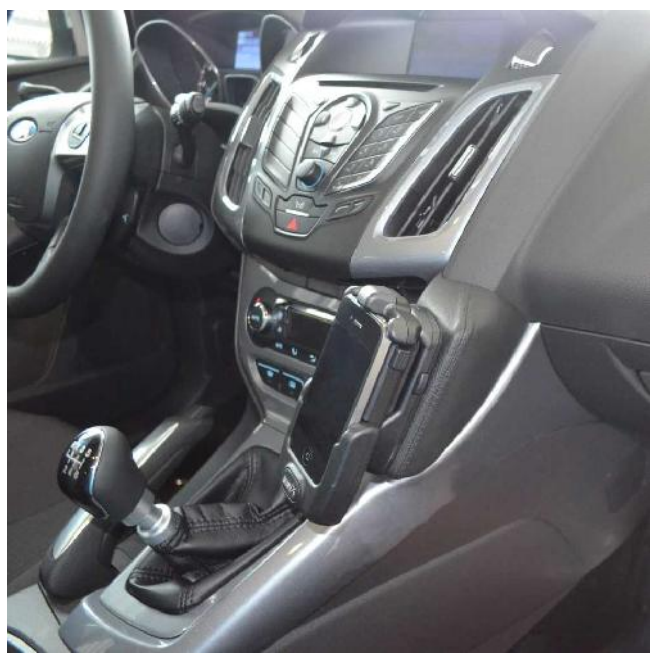

Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16 D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

06.10.2011

Instructions d´ installation
instrucciones de instalación

PHONEBASE KUDA®

Art. 09577x   Ford Focus ab 03/2011



Avancez la couverture
Veuillez n’utiliser qu’un outil de matière plastique

Tire el revestimiento hacia delante
Use sólo herramientas de plástico!



Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle

Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa




Insérez la tôle prudemment dans l´interstice du tunnel central du véhicule

Meta la chapa con cuidado en la rendija de la consola central





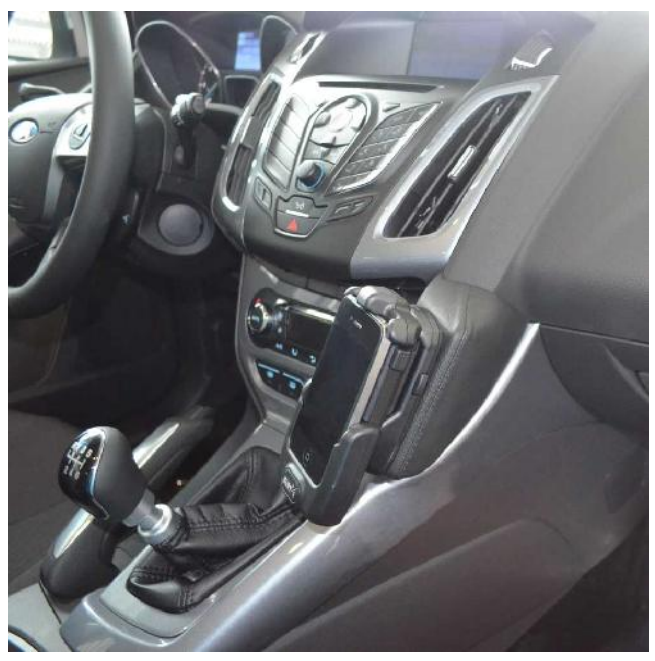

Nous nous réservons la possibilité de modification   Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16   D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

06.10.2011

PHONEBASE KUDA®

Art. 09577x

Ford Focus ab 03/2011



Binnenwerk naar voren halen
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!

Tapicerke do pzodu zdemontowac
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Console zoals afgebeeld positioneren, plaat daarbij er tussen schuiven

Konsole jak na obrazku umiejscowic i blaszke wsunac




Metaalstukuk voorzichtig in de gleuf van de tussenwand schuiven

Wsunac ostroznie blaszke w szczeline tunelu przy skrzyni biegów





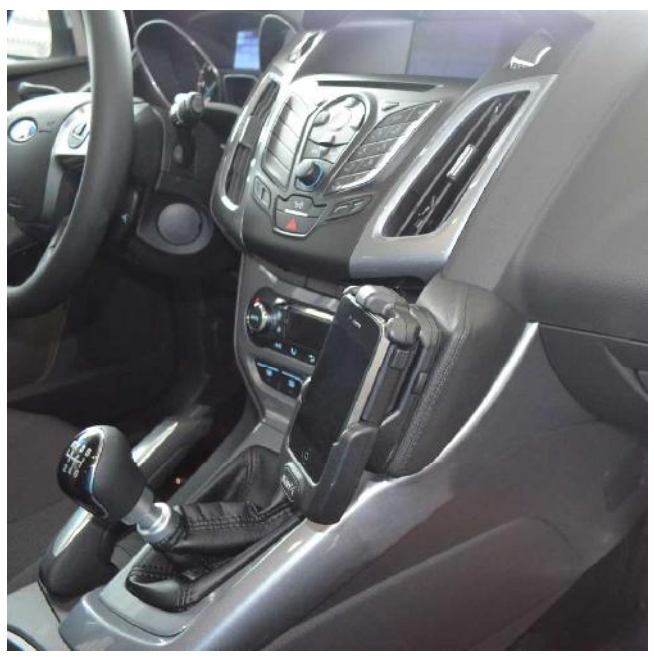

Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16   D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

06.10.2011